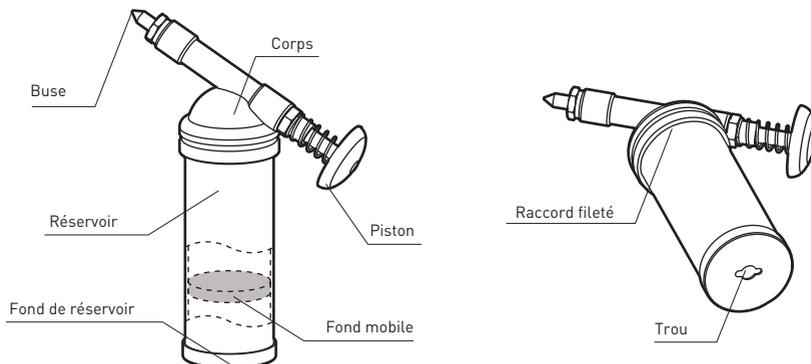


MANUEL D'UTILISATION

Veillez lire ces instructions avant utilisation et conservez-les à un endroit où l'opérateur pourra s'y référer chaque fois que nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

COMMENT UTILISER LE PISTOLET À GRAISSE

- ① Retirez le réservoir du corps. Nettoyez la partie filetée du corps et du réservoir de graisse et retirez la graisse restante à l'aide d'un chiffon propre ou similaire. Versez de la graisse neuve dans le réservoir de graisse en évitant toute contamination par la poussière.
- ② Pour éliminer l'air et les creux dans la graisse, tapez le fond du réservoir sur la table recouverte d'un chiffon ou similaire tout en faisant tourner le réservoir de graisse.
- ③ Répétez ① ② jusqu'à ce que suffisamment de graisse soit versée dans le réservoir de graisse. Assurez-vous de remplir plus de la moitié de la capacité du réservoir. Un remplissage insuffisant de graisse peut entraver le mouvement fluide du fond mobile dans la procédure suivante.
- ④ Vissez légèrement le réservoir de graisse dans le corps jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis desserrez-le d'un quart de tour.
- ⑤ Insérez une clé hexagonale à extrémité plate ou similaire dans le trou au fond du réservoir de graisse (une clé hexagonale longue en T T-6-L100 est recommandée) et poussez le fond mobile (fig. 1). Si ce dernier ne se déplace pas en douceur, tapez le fond du réservoir sur la table recouverte d'un chiffon ou similaire tout en faisant tourner le réservoir de graisse afin de favoriser un mouvement fluide du fond mobile. Poussez le fond mobile jusqu'à ce que la graisse s'échappe du raccord fileté. Serrez fermement le corps et retirez la graisse qui fuit.
- ⑥ Poussez le piston plusieurs fois jusqu'à ce que la graisse sorte par la buse.
- ⑦ Amenez le diamètre de la tête d'alésage au minimum en tournant le vernier.
- ⑧ Tout en maintenant la buse sur le graisseur de la tête d'alésage, poussez le piston plusieurs fois et introduisez de la graisse jusqu'à ce qu'elle s'échappe du graisseur. Assurez-vous d'aligner le centre de la buse sur le centre du graisseur.

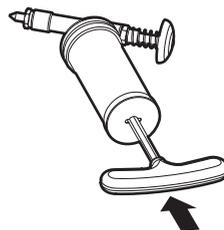


fig.1



ATTENTION

- Avant utilisation, appuyez sur le piston pour vous assurer que la graisse est fournie en douceur et que la graisse n'est pas détériorée.
- Répétez les procédures ④ à ⑤ lorsque la graisse est coincée ou après le stockage.
- Si le fond mobile ne se déplace pas en douceur lorsqu'on le pousse avec une clé hexagonale ou similaire comme mentionné dans la procédure ci-dessus ((5)), ne le forcez pas à se déplacer mais suivez la procédure ((5)). Négliger de le faire ou le pousser avec un tournevis pointu ou similaire peut endommager le fond mobile ou provoquer une contamination des particules ébréchées du fond mobile par de la graisse.
- Pour un stockage prolongé, conservez l'appareil dans un sac en plastique ou similaire après avoir retiré la graisse.