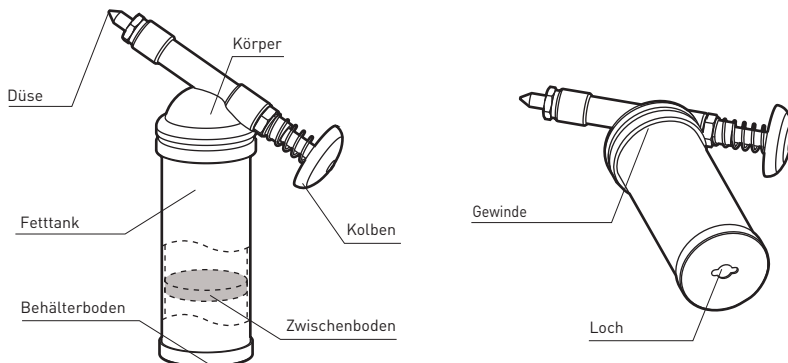


BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie so auf, dass sie jederzeit zugänglich ist.

SPEZIFIKATIONEN**VERWENDUNG DER FETTPRESSE**

- ① Entfernen Sie den Fettbehälter vom Gehäuse. Reinigen Sie die Gewindeteile von Gehäuse und Fettbehälter und entfernen Sie das alte Fett mit einem sauberen Tuch oder Ähnlichem. Füllen Sie neues Fett in den Fettbehälter, wobei Sie eine Staub- und Schmutzeintrag vermeiden sollten.
- ② Um Luft und Hohlräume im Fett zu beseitigen, klopfen Sie den Behälterboden auf den mit einem Tuch oder Ähnlichem bedeckten Tisch, während Sie den Fettbehälter drehen.
- ③ Wiederholen Sie ① ②, bis ausreichend Fett in den Fettbehälter gefüllt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie mehr als die Hälfte des Behältervolumens füllen. Unzureichendes Einfüllen des Fetts kann die reibungslose Bewegung des Zwischenboden im folgenden Verfahren behindern.
- ④ Schrauben Sie den Fettbehälter leicht in das Gehäuse, bis es stoppt, und lösen Sie ihn eine Vierteldrehung.
- ⑤ Stecken Sie einen flachen Inbusschlüssel oder Ähnliches in das Loch am Boden des Fettbehälters (ein langer Inbusschlüssel T-6-L100 wird empfohlen) und drücken Sie den beweglichen Boden (Abb. 1). Wenn sich der Zwischenboden nicht reibungslos bewegt, klopfen Sie den Behälterboden auf den mit einem Tuch oder Ähnlichem bedeckten Tisch, während Sie den Fetttank drehen, um eine reibungslose Bewegung des Zwischenboden zu ermöglichen. Drücken Sie den beweglichen Boden, bis Fett aus dem Gewinde austritt. Ziehen Sie den Körper fest an und entfernen Sie das ausgetretene Fett.
- ⑥ Drücken Sie den Kolben einige Male, bis Fett aus der Düse austritt.
- ⑦ Stellen Sie den Durchmesser des Bohrkopfes auf das Minimum ein.
- ⑧ Halten Sie die Düse an den Schmiernippel des Bohrkopfes, drücken Sie den Kolben einige Male und führen Sie Fett zu, bis es entweder aus dem Skalenblatt oder dem Schmiernippel austritt. Achten Sie darauf, die Mitte der Düse mit der Mitte des Schmiernippels auszurichten.

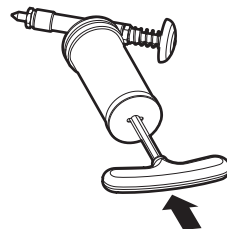


Abb.1



VORSICHT

- Drücken Sie vor der Verwendung den Kolben, um sicherzustellen, dass das Fett gleichmäßig zugeführt wird und nicht beschädigt wird.
- Wiederholen Sie die Schritte ④ bis ⑤, wenn Fett festsetzt oder nach der Lagerung.
- Wenn sich der Zwischenboden nicht reibungslos bewegt, wenn Sie ihn mit einem Inbusschlüssel oder Ähnlichem wie im obigen Verfahren ⑤ drücken, wenden Sie keine Gewalt an, sondern befolgen Sie das Verfahren ⑤. Wenn Sie dies nicht tun oder mit einem spitzen Schraubendreher oder Ähnlichem drücken, kann der Zwischenboden beschädigt werden oder abgesplitterte Partikel des Zwischenboden können das Fett verunreinigen.
- Bewahren Sie das Gerät nach dem Entfernen des Fetts bei längerer Lagerung in einer Plastiktüte oder Ähnlichem auf.