

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire ces instructions avant utilisation et conservez-les à un endroit où l'opérateur pourra s'y référer chaque fois que nécessaire.

DESCRIPTION DES PIÈCES
●Lame de coupe

(Type intégré en carbure)



Fig.1

(Type d'insert) (optionnel)





Fig.2




Fig.3

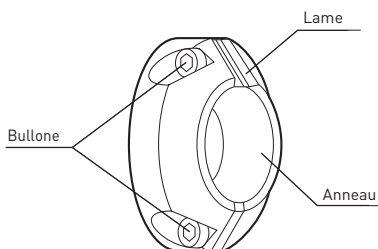


Modèle de tête	Fig.	α	CK No.
CB1-45	1	45°	CK1-4
CB2-45			CK5-6
CB1-30		30°	CK1-4
CB2-30			CK5-6
CB2-45CW12A	2	45°	CK5-6
CB2-45CW12B	3		

WIE MAN DAS WERKZEUG AM CK-ANSATZ BEFESTIGT


①Fixez l'anneau sans la lame (tranchante) sur la tige CK.

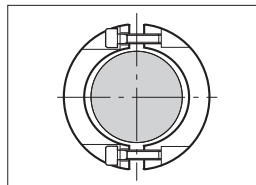


②Attachez la lame à l'anneau. Serrez complètement le boulon sur le côté de la lame tout en poussant la lame sur la surface de la tige CK. Alignez le boulon avec la fente en forme de U.

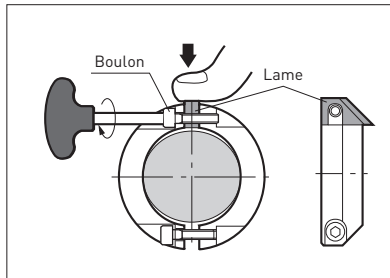
Pour lame de type insert

Nécessite des procédures différentes de celles du type intégré en carbure. Placez la 1 lame et serrez la 2 vis comme indiqué à droite.

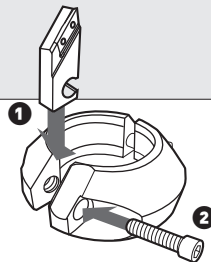

- ③ Déterminez et réglez la position et le diamètre du chanfrein.
Serrez le boulon de l'autre côté.

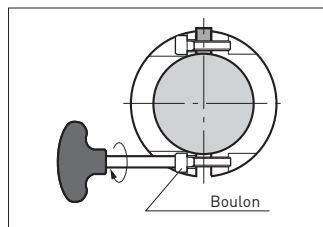

- ④ Assurez-vous que l'outil et la lame sont complètement verrouillés.



ATTENTION

Ne faites pas d'erreur en fixant l'outil sur la tige CK. Si le boulon du côté de la lame est serré après coup, il est dangereux que la lame puisse bouger pendant le fonctionnement.

PRÉCAUTION SUPPLÉMENTAIRE



ATTENTION

- Faites attention à ne pas vous couper lors de la fixation de la lame.
- Ne chanfreinez pas en dehors de la plage de coupe. (Référez-vous au catalogue général pour la plage de coupe.)
- N'attachez pas l'outil à autre chose que la tige CK. (Il est impossible de fixer l'outil sur le diamètre extérieur de chaque tête.)
- Ne chanfreinez pas dans des conditions de coupe inappropriées, surtout à grande vitesse.
- N'utilisez pas d'outil ayant subi de forts impacts dus à une collision.
- Portez des lunettes de protection pendant l'utilisation.